


# Ladeautomat LA...



Normalstecker

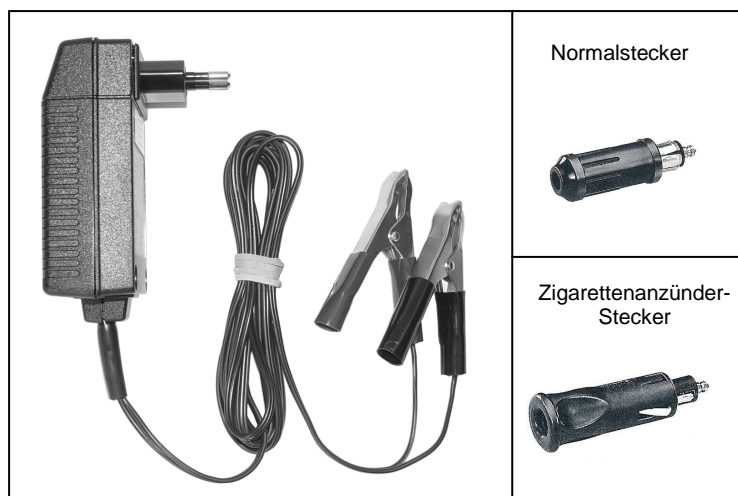

Zigarettenanzünder-Stecker



Model	Batterie-ladespannung	Anschluss Batterie
LA12-K	12 VDC	2 Batterieklemmen
LA12-S	12 VDC	Normalstecker
LA12-SZ	12 VDC	Zigarettenanzünder-Stecker
LA6-K	6 VDC	2 Batterieklemmen
LA6-S	6 VDC	Normalstecker
auf Anfrage	24 VDC	

Technische Daten	
Speisespannung (Netz)	230V AC
Toleranz Speisespannung	207 -243V
Leistungsaufnahme	13.5 VA @230V
Elektrischer Anschluss	Netz: 3-poliger Schalter, SEV-S 24507
	Batterie: 3.5m Kabel, Stecker oder Klemmen
Schutzart	IP 51, nur in trockener, vor Witterungseinflüssen geschützter Umgebung verwenden
Abmessung Ladeautomat	120 x 65 x 40 mm
Netzstecker	SEV-S 24507 (3-polig)
Geräteschutzklasse	II (Sicherheitskleinspannung)
Umgebungstemperatur	-10°C - +35°C
Prüfungen	SEV geprüft

Anzeige Ladestatus	
Gelbe LED leuchtet	Netzspannung angeschlossen
Grüne LED leuchtet	Batterie wird geladen
Rote LED leuchtet	Batterieanschluss verpolt - Ladeautomat ist falsch an die Batterie angeschlossen

## Ladeautomat für die Batteriepflege

**Ideal für den unbeaufsichtigten Dauerbetrieb**

**Auch für wartungsfreie Batterien geeignet**

### Beschreibung

Der Einsatz des Batterie-Ladeautomaten **LA...** ist überall dort geeignet, wo **Motorräder, Autos, Baumaschinen** oder **ausgebaute Batterien** nicht im täglichen Einsatz stehen und somit die Batterie nicht periodisch geladen wird. Die Batterie wird je nach Ladezustand entsprechend stark geladen. Die maximale Speicherkapazität ist somit zu jedem Zeitpunkt garantiert. Die Lebensdauer wird dadurch massgeblich verlängert. Es ist daher für den nicht überwachten, dauernden Einsatz bestens geeignet.

Das Gerät ist kurzschlussfest und damit verpolsicher. Es kann an jede 230V Steckdose eingesteckt werden. Der Anschluss an die Batterie erfolgt über ein 3.5m Kabel und wahlweise über einen Stecker oder Klemmen.

### Minimale Batterieanforderung:

Spannung: Min. 10.8V Batteriespannung (<10.8V fließt kein Ladestrom)  
 Minimale Kapazität: 5 Ah  
 Batterietyp: Standard und wartungsfreie Batterien

### Zubehör

- ES 6/12** Einbausteckdose 
- AP 6/12** Aufbausteckdose 
- S 6/12** Normalstecker 
- SZ 6/12** Stecker Zigarettenanzünder 
- LA12-K** Batterieklemme 
- K=SD** Adapterkabel